





MBP42 / PRP42 METAL BRICK PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS



W415-0250/B/06.14.02

This kit includes:	MBP42	PRP42
1 Brick panel - right	W090-0056	W090-0068
1 Brick panel - left	W090-0057	W090-0069
1 Brick panel - rear	W090-0058	W090-0070

1. Remove the upper louvres, and open the glass door. Remove the logs. For instructions on door opening, see your owners manual.
2. Remove the securing screw already in place at the back of the firebox. If the unit is supplied with a rear log support, remove before installing the rear brick panel. Place the rear panel against the back of the firebox and re-install the rear log support over the brick panel, if supplied. Secure using the original screw.

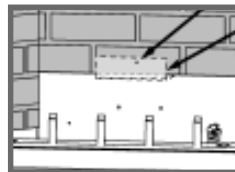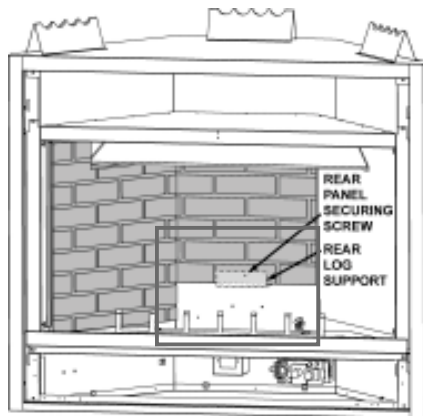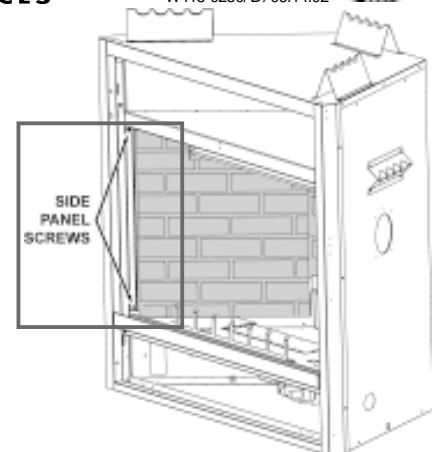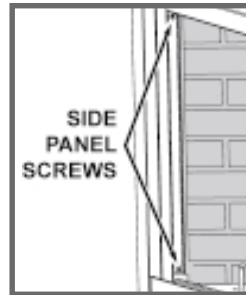

3. Remove the two securing screws located on either firebox side.
4. Place the left brick panel against the left side of the firebox, ensuring that it butts up to the rear panel. Secure in place using 2 of the screws previously removed. Repeat for the right side.
5. Replace the logs, glass door and louvres.

NOTE: MBP42 Shown. Mortar lines not available on PRP42. The appearance of the panels will permanently lighten in colour with use.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 4Y8 Canada

(705)721-1212

fax(705)722-6031

www.napoleonfireplaces.com





MBP42 / PRP42 METAL BRICK PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS



W415-0250/B/06.14.02

This kit includes:	MBP42	PRP42
1 Brick panel - right	W090-0056	W090-0068
1 Brick panel - left	W090-0057	W090-0069
1 Brick panel - rear	W090-0058	W090-0070

1. Remove the upper louvres, and open the glass door. Remove the logs. For instructions on door opening, see your owners manual.
2. Remove the securing screw already in place at the back of the firebox. If the unit is supplied with a rear log support, remove before installing the rear brick panel. Place the rear panel against the back of the firebox and re-install the rear log support over the brick panel, if supplied. Secure using the original screw.

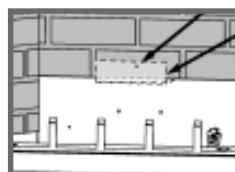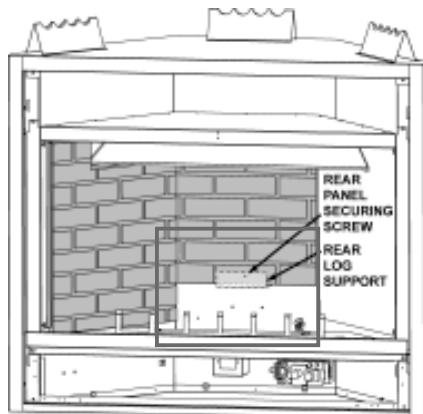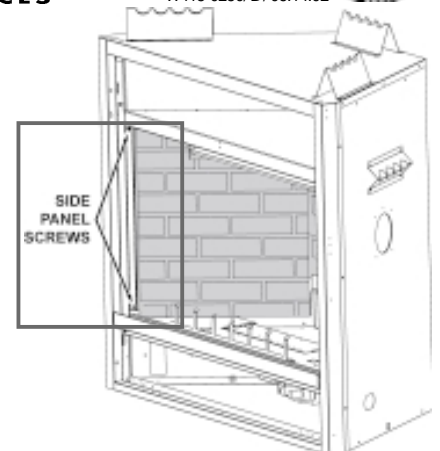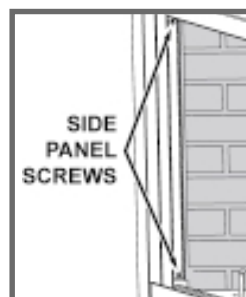

3. Remove the two securing screws located on either firebox side.
4. Place the left brick panel against the left side of the firebox, ensuring that it butts up to the rear panel. Secure in place using 2 of the screws previously removed. Repeat for the right side.
5. Replace the logs, glass door and louvres.

NOTE: MBP42 Shown. Mortar lines not available on PRP42. The appearance of the panels will permanently lighten in colour with use.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 4Y8 Canada

(705)721-1212

fax(705)722-6031

www.napoleonfireplaces.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE SIMILIBRIQUE MÉTALLIQUE MBP42 / PRP42



W415-0250/B/06.14.02

Cet ensemble comprend:



	MBP42	PRP42
1 panneau en similibrique - droit	W090-0056	W090-0068
1 panneau en similibrique - gauche	W090-0057	W090-0069
1 panneau en similibrique - arrière	W090-0058	W090-0070

1. Enlevez les grilles supérieures, et ouvrez la porte vitrée. Enlevez les bûches. Consultez votre manuel du propriétaire pour plus d'informations à savoir comment ouvrir la porte vitrée.

2. Désérrez la vis de fixation située à l'arrière de la chambre de combustion. Si l'appareil est équipé d'un support à bûches arrière, retirez-le avant d'installer le panneau de brique arrière. Placez le panneau arrière contre le dos de la chambre de combustion. Réinstallez le support à bûches arrière par-dessus le panneau de brique. Fixez en place en utilisant la vis que vous avez préalablement enlevée.



VIS DES PANNEAUX CÔTÉ

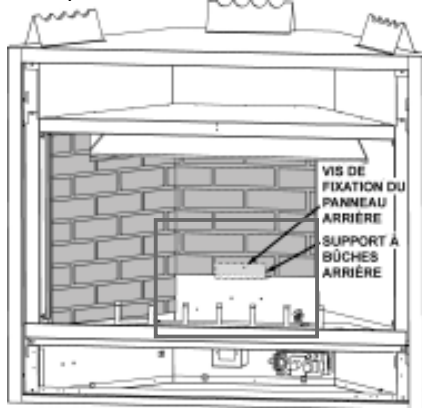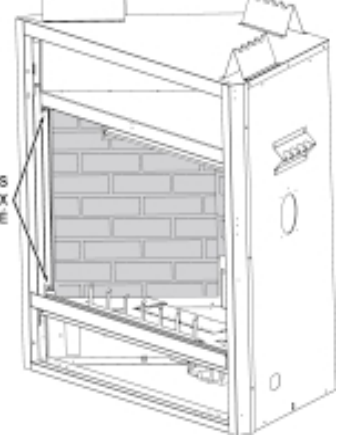

VIS DE FIXATION DU PANNEAU ARRIÈRE
SUPPORT À BÛCHES ARRIÈRE

3. Enlevez les deux vis de fixation situées de chaque côté de la chambre de combustion.

4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la chambre de combustion, en vous assurant qu'il s'aboute contre le panneau arrière. Fixez-le en place en utilisant 2 des vis que vous avez préalablement enlevées. Faites de même pour le côté droit.

5. Remplacez les bûches, la porte vitrée, et les grilles supérieures.

NOTE: Montré est le MBP42. La couleur des panneaux s'éclaircira de façon permanente à l'usage.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 4Y8 Canada

(705)721-1212

fax(705)722-6031

www.napoleonfireplaces.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE SIMILIBRIQUE MÉTALLIQUE MBP42 / PRP42



W415-0250/B/06.14.02

Cet ensemble comprend:



	MBP42	PRP42
1 panneau en similibrique - droit	W090-0056	W090-0068
1 panneau en similibrique - gauche	W090-0057	W090-0069
1 panneau en similibrique - arrière	W090-0058	W090-0070

1. Enlevez les grilles supérieures, et ouvrez la porte vitrée. Enlevez les bûches. Consultez votre manuel du propriétaire pour plus d'informations à savoir comment ouvrir la porte vitrée.

2. Désérrez la vis de fixation située à l'arrière de la chambre de combustion. Si l'appareil est équipé d'un support à bûches arrière, retirez-le avant d'installer le panneau de brique arrière. Placez le panneau arrière contre le dos de la chambre de combustion. Réinstallez le support à bûches arrière par-dessus le panneau de brique. Fixez en place en utilisant la vis que vous avez préalablement enlevée.



VIS DES PANNEAUX CÔTÉ

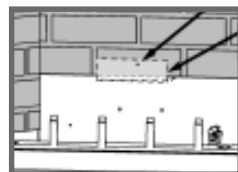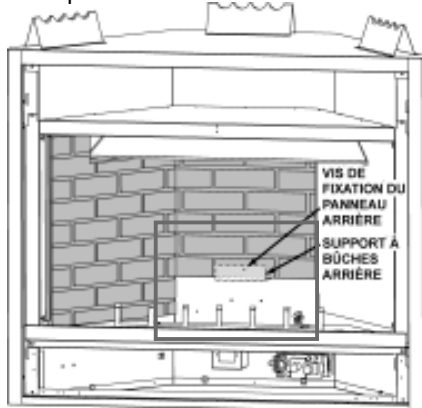

VIS DE FIXATION DU PANNEAU ARRIÈRE
SUPPORT À BÛCHES ARRIÈRE

3. Enlevez les deux vis de fixation situées de chaque côté de la chambre de combustion.

4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la chambre de combustion, en vous assurant qu'il s'aboute contre le panneau arrière. Fixez-le en place en utilisant 2 des vis que vous avez préalablement enlevées. Faites de même pour le côté droit.

5. Remplacez les bûches, la porte vitrée, et les grilles supérieures.

NOTE: Montré est le MBP42. La couleur des panneaux s'éclaircira de façon permanente à l'usage.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 4Y8 Canada

(705)721-1212

fax(705)722-6031

www.napoleonfireplaces.com