


GD821KT, GD822KT, GV824KT AND GD796KT DECORATIVE BRICK PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0575 / B / 07.05.17

Inclusive in this kit for:	GD821KT	GD822KT	GV824KT	GD796KT
2 fibrebrick retainer brackets	W500-0162	W500-0162	W500-0183	W500-0162
1 brick panel - right	W475-0438	W475-0442	W475-0449	W475-0349
1 brick panel - left	W475-0439	W475-0443	W475-0450	W475-0350
1 brick panel - rear	W475-0440	W475-0441	W475-0451	W475-0351
1 upper brick baffle	W475-0437	W475-0437	W475-0437	W475-0352
4 mounting screws	W570-0001	W570-0001	W570-0001	W570-0001

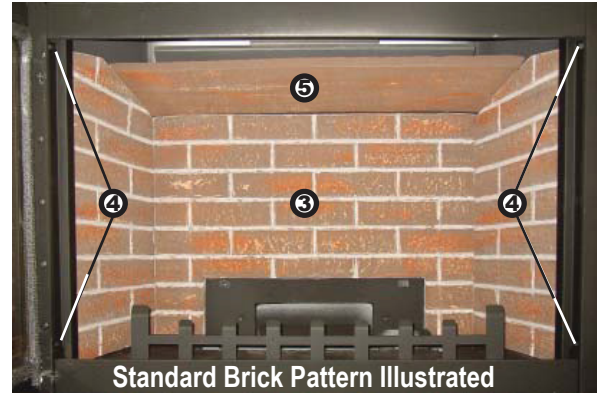

Due to the brittle material of the bricks, care must be taken not to bend or force them into place.

1. Open the glass door (if applicable) and remove the logs. Finally, remove the 2 stand off brackets on the back wall of the firebox (if applicable).

2. Remove the securing screws located on either of the firebox sides as illustrated. **④**

3. Centre the rear brick panel against the back of the firebox.

4. Place the left brick panel against the left side of the firebox, ensuring that it butts up to the rear panel. Excess material may be trimmed with a utility knife. Secure in place using a retainer bracket and 2 of the screws supplied. Repeat for the right side.

5. Pivot the upper brick baffle into place over the side brick panels.

6. Replace the logs and close the glass door.

When shipped, the brick panels range in varying shades of brown. During initial use, the panels will darken temporarily and emit a slight odour for a few hours. This is a normal condition that will not occur again. Simply open a window to sufficiently ventilate the room. The appearance of the panels will permanently lighten in colour with use.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686

• www.napoleonfireplaces.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DÉCORATIF SIMILIBRIQUE GD821KT, GD822KT, GV824KT ET GD796KT

Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0575 / B / 07.05.17

Cet ensemble inclut:	GD821KT	GD822KT	GV824KT	GD796KT
2 supports de retenue	W500-0162	W500-0162	W500-0183	W500-0162
1 panneau de brique - droit	W475-0438	W475-0442	W475-0449	W475-0349
1 panneau de brique - gauche	W475-0439	W475-0443	W475-0450	W475-0350
1 panneau de brique - arrière	W475-0440	W475-0441	W475-0451	W475-0351
1 déflecteur supérieur de brique	W475-0437	W475-0437	W475-0437	W475-0352
4 vis de support	W570-0001	W570-0001	W570-0001	W570-0001



Dû au matériel fragile des briques, on doit faire très attention à ne pas courber ou forcer les briques afin de les mettre en place.

1. Ouvrez la porte vitrée (s'il y a lieu) et retirez les bûches, si nécessaire. Retirez finalement les deux supports à bûches sur le mur arrière de la chambre de combustion (s'il y a lieu).

2. Enlevez les vis d'attache situées sur l'un des côtés de la boîte à feu comme illustré. **④**

3. Centrez le panneau arrière avec le dos de la boîte à feu.

4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la boîte à feu, en vous assurant qu'il aboute contre le panneau arrière. Le matériel excédentaire peut être coupé à l'aide d'un couteau polyvalent. Fixez-le sur place à l'aide d'un support de retenue et 2 des vis. Illustrations 1 & 2. Faites de même pour le côté droit.

5. Mettez en place le déflecteur en brique supérieur en le faisant glisser sur les panneaux en brique latéraux. Illustration 3.

6. Remplacez les bûches et fermez la porte.

Originellement, la couleur des panneaux de brique varie à différentes teintes de brun. Pendant les premières utilisations, les panneaux s'assombriront temporairement et dégageront une légère odeur pendant quelques heures. C'est un phénomène normal qui ne se reproduira plus. Ouvrez simplement une fenêtre pour aérer suffisamment la pièce. La couleur des panneaux s'éclaircira de façon permanente à l'usage.

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686

• www.napoleonfoyers.com

W415-0575 / B / 07.05.17

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DÉCORATIF SIMILIBRIQUE GD821KT, GD822KT, GV824KT ET GD796KT

Système de qualité certifié
ISO
9001-2008
W415-0575 / B / 07.05.17

Cet ensemble inclut:	GD821KT	GD822KT	GV824KT	GD796KT
2 supports de retenue	W500-0162	W500-0162	W500-0183	W500-0162
1 panneau de brique - droit	W475-0438	W475-0442	W475-0449	W475-0349
1 panneau de brique - gauche	W475-0439	W475-0443	W475-0450	W475-0350
1 panneau de brique - arrière	W475-0440	W475-0441	W475-0451	W475-0351
1 déflecteur supérieur de brique	W475-0437	W475-0437	W475-0437	W475-0352
4 vis de support	W570-0001	W570-0001	W570-0001	W570-0001

Dû au matériel fragile des briques, on doit faire très attention à ne pas courber ou forcer les briques afin de les mettre en place.

1. Ouvrez la porte vitrée (s'il y a lieu) et retirez les bûches, si nécessaire. Retirez finalement les deux supports à bûches sur le mur arrière de la chambre de combustion (s'il y a lieu).

2. Enlevez les vis d'attache situées sur l'un des côtés de la boîte à feu comme illustré. **④**

3. Centrez le panneau arrière avec le dos de la boîte à feu.

4. Placez le panneau gauche contre le côté gauche de la boîte à feu, en vous assurant qu'il aboute contre le panneau arrière. Le matériel excédentaire peut être coupé à l'aide d'un couteau polyvalent. Fixez-le sur place à l'aide d'un support de retenue et 2 des vis. Illustrations 1 & 2. Faites de même pour le côté droit.

5. Mettez en place le déflecteur en brique supérieur en le faisant glisser sur les panneaux en brique latéraux. Illustration 3.

6. Remplacez les bûches et fermez la porte.

Originellement, la couleur des panneaux de brique varie à différentes teintes de brun. Pendant les premières utilisations, les panneaux s'assombriront temporairement et dégageront une légère odeur pendant quelques heures. C'est un phénomène normal qui ne se reproduira plus. Ouvrez simplement une fenêtre pour aérer suffisamment la pièce. La couleur des panneaux s'éclaircira de façon permanente à l'usage.



Motif standard de panneau simili-brique illustré

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686

• www.napoleonfoyers.com

GD821KT, GD822KT, GV824KT AND GD796KT DECORATIVE BRICK PANEL INSTALLATION INSTRUCTIONS

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-0575 / B / 07.05.17

Inclusive in this kit for:	GD821KT	GD822KT	GV824KT	GD796KT
2 fibrebrick retainer brackets	W500-0162	W500-0162	W500-0183	W500-0162
1 brick panel - right	W475-0438	W475-0442	W475-0449	W475-0349
1 brick panel - left	W475-0439	W475-0443	W475-0450	W475-0350
1 brick panel - rear	W475-0440	W475-0441	W475-0451	W475-0351
1 upper brick baffle	W475-0437	W475-0437	W475-0437	W475-0352
4 mounting screws	W570-0001	W570-0001	W570-0001	W570-0001

Due to the brittle material of the bricks, care must be taken not to bend or force them into place.

1. Open the glass door (if applicable) and remove the logs. Finally, remove the 2 stand off brackets on the back wall of the firebox (if applicable).

2. Remove the securing screws located on either of the firebox sides as illustrated. **④**

3. Centre the rear brick panel against the back of the firebox.

4. Place the left brick panel against the left side of the firebox, ensuring that it butts up to the rear panel. Excess material may be trimmed with a utility knife. Secure in place using a retainer bracket and 2 of the screws supplied. Repeat for the right side.

5. Pivot the upper brick baffle into place over the side brick panels.

6. Replace the logs and close the glass door.

When shipped, the brick panels range in varying shades of brown. During initial use, the panels will darken temporarily and emit a slight odour for a few hours. This is a normal condition that will not occur again. Simply open a window to sufficiently ventilate the room. The appearance of the panels will permanently lighten in colour with use.



Standard Brick Pattern Illustrated

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON L4M 0G8 Canada • 1(866)820-8686

• www.napoleonfireplaces.com

W415-0575 / B / 07.05.17